




Alvorens de boiler in gebruik te nemen, deze eerst goed met water doorspoelen. Tijdens de winterperiode dient u de boiler af te tappen indien u deze niet gebruikt.

Stap 1 ● Verwijder de defecte boilertank door de waterslangen, verwarmingselement en ringverwarming los te halen en de schroeven te verwijderen. De ringverwarming wordt niet aangesloten op uw nieuwe boilertank, koppel de losse delen van de ringverwarming aan elkaar.

Stap 2 ● Demonteer de 2-delige buitenmantel van de defecte boilertank en zet deze over op de HEATEK boilertank.

Stap 3 ● Plaats de meegeleverde rubberen afsluitring in de inkeping van de opening. Monteer het boilerelement met de meegeleverde RVS bouten.

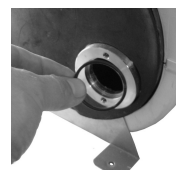

Stap 4 ●  Knip de laatste 20mm van de waterslangen af (dit kan namelijk iets uitgelubberd zijn). Sluit de waterslangen aan en draai de slangklemmen goed aan.

Stap 5 ● Schroef de boiler vast op de bodem van de caravan.





Before using the boiler, flush with water. During wintertime, the boiler needs to be drained of any remaining water if not used.

Step 1 ● Remove the defective boiler tank by dismantling the water tubes, heating element, blown air pipes and the screws. The blown air pipes are not re-connected to your new boiler tank, connect the parts of the blown air system outside the boiler tank.

Step 2 ● Dismount the insulation covers of the defective boiler tank and remount on the HEATEK boiler tank.

Step 3 ● Place the provided rubber O-ring in the edge of the opening. Mount the heating element with the provided stainless steel bolts.

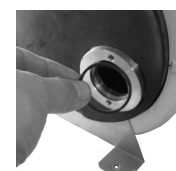

Step 4 ●  Cut away the last 20mm from the water tubes. Connect the water tubes and tighten the clamps well.

Step 5 ● Fix the boiler to the bottom of the caravan.